




MP3 Player, FM & Bluetooth
MP3 com USB & SD
O controle remoto acompanha o produto.
Pode ser controlado também via APP (veja na página 7 como baixar e configurar)

MIC mixer
Dosa o volume dos microfones conectados a estas entradas. Ao se falar em qualquer dos 2 microfones, o volume da música será automaticamente reduzido

O LED VERDE acende na presença de sinal de voz e/ou música

O LED AZUL acende em volume excessivo, quando o LIMITADOR evita distorções desagradáveis

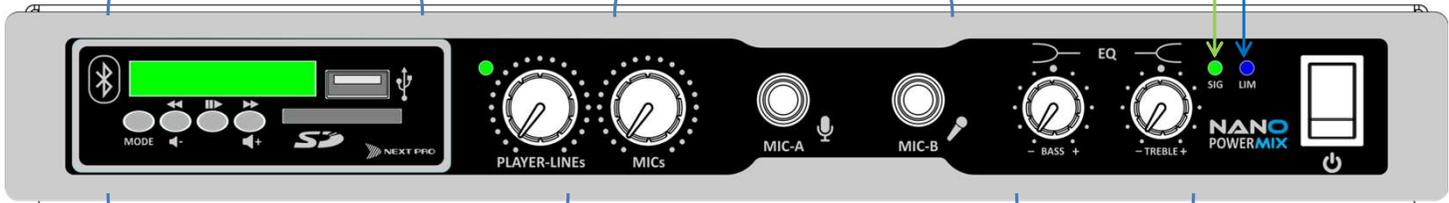


LINE mixer
Dosa o volume do MP3 Player/FM/Bluetooth e também das entradas LINE do painel traseiro, onde poderá ser conectado um DVD player, um decodificador de TV por assinatura, etc


Equalizador 2 vias
(graves & agudos)

CABOS DAS CAIXAS ACÚSTICAS
Para fazer estas conexões use cabo paralelo, de bitola não inferior à 0,75mm², observando a polaridade


Alimentação universal
100-260Vac



Sempre use tomadas com aterramento!

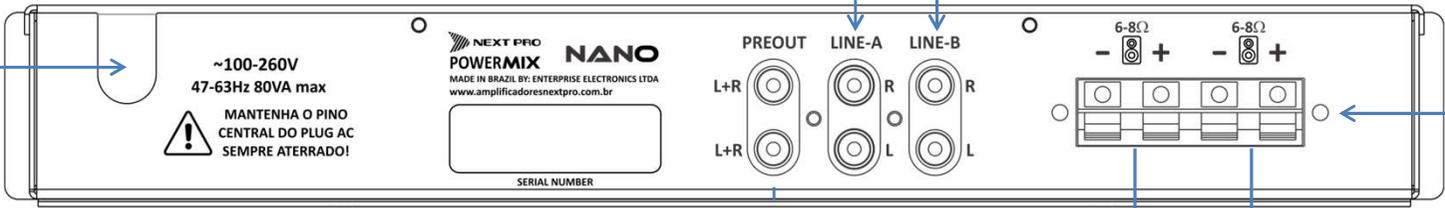

PREOUT
Para enviar todo o sinal gerado e mixado pelo POWERMIX para um amplificador externo de maior potência, caso seja necessário

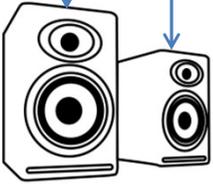

POWERMIX
CONTROLES E CONEXÕES

